



AX1357

Radiator Guards

Beta 350/390/430/480/530RR




- 8 NE01-01-001 Tbhc 6x16mm
- 4 NE01-06-010 Th 6x15mm
- 1 NE01-01-019 Tbhc 6x40mm
- 2 NE01-03-001 Rond M6
- 1 NE01-04-003 Em6f
- 4 PM03-02-011 Spacer 122mm rouge/ red
- 1 NE05-01-005 Spacer plastic 20mm




1

Preparer la moto comme ci-dessus
Prepare your bike like it

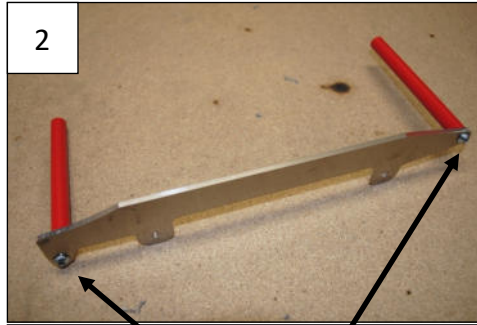


2

2 Tbhc 6x16

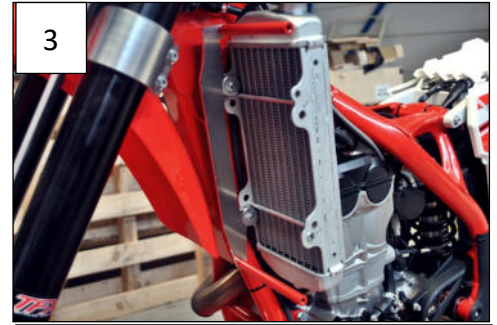

3

Installer le petit côté (2 x Th6x15mm)
Install the small part

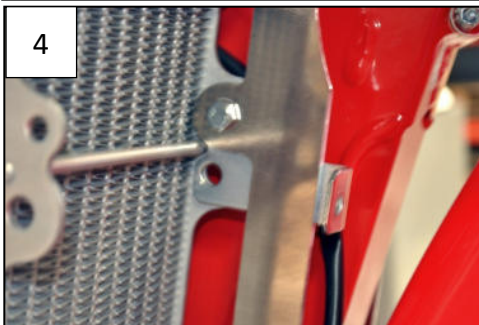

4

Côté droit, fixer support de klaxon der-
rière la protection
For the right side, fix the klaxon support




5

Mettre le déflecteur d'air puis fixer le
klaxon
Put the air deflector and fix the klaxon




6

Fixer le grand côté de la protection
Fix the big side of the protection
(2x Tbhc 6x16)

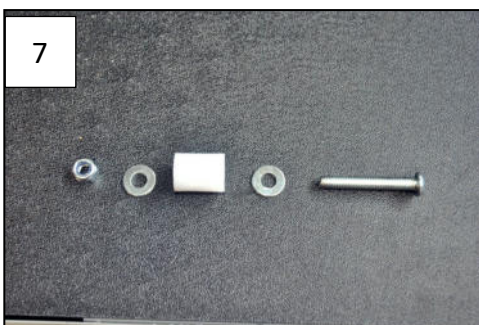


7

Préparez/*Prepare* : 1Tbhc 6x40mm +
2 Rond M6 + 1 Em6f + 1 Spacer Plast.
20mm

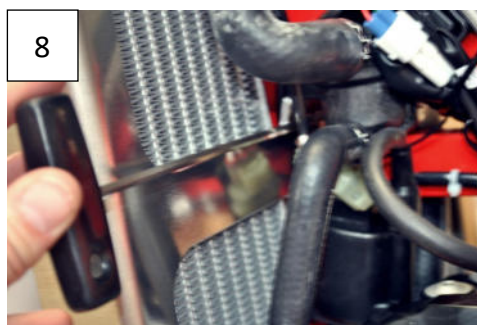

8

Mettre la vis du côté gauche
Put the screw from the left side

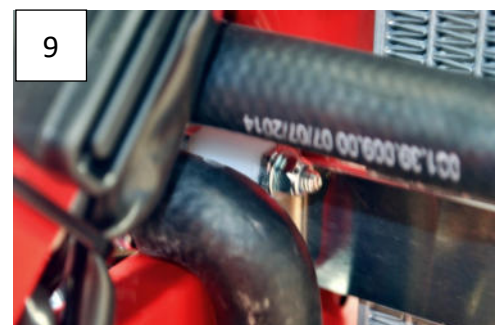

9

Côté droit : insérer l'entretoise 20mm,
mettre en place le grand côté puis fixer
l'ensemble
*Right side : Inset the spacer 20mm and
put in place the big side, then ,fix all to-
gether*