

**AX1442**  
GasGas EC300  
Radiator Guards


12 NE01-01-001 Tbhc 6x16mm  
2 NE01-04-002 Clamped Bolt  
2 NE01-03-006 R.M6  
4 NE03-02-011 Red spacers 122 mm  
1 NE03-01-008 Alu spacer 40 mm




Démonter le réservoir et déflecteur d'air pour fixer l'ensemble avec vis d'origine  
**Put off the tank + Air deflector to fit the pack w/ original screws**



Remonter le déflecteur d'air  
**Put back the air deflector**

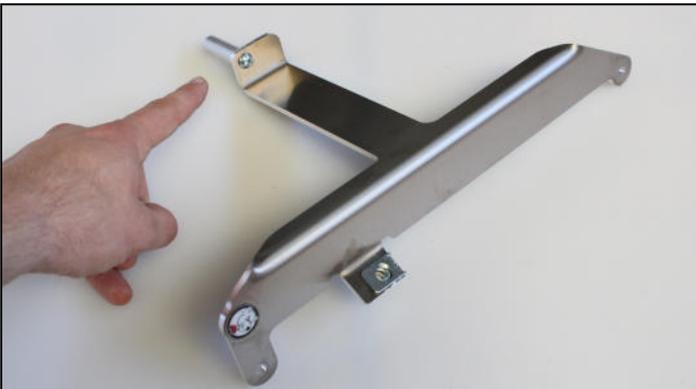

Fixer l'entretoise de liaison  
**Fit the link spacer**

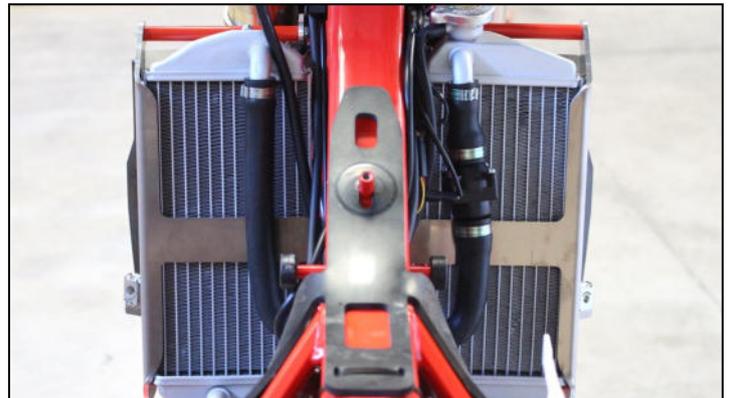

Joindre les deux côtés  
**Join both parts**



Lier les deux parties grâce à l'entretoise centrale  
**Link both parts thanks to the alu spacer**



Remettre le réservoir + ouies de radiateur  
**Put back the tank**