




AX1529

Xtrem Red Skid plate
GasGas EC250/300

- 2 NE01-11-001 Screws 6x25mm
- 2 NE01-04-002 Clamped bolt
- 4 NE01-02-005 Tfhc 6x35mm
- 2 NE01-02-003 Tfhc 6x25mm
- 6 NE01-03-001 R.M6
- 6 NE01-04-003 Em6f
- 2 PM01-04-162 PHD Fixations
- 1 PM01-06-027 N°12




« 2018 GasGas EC300
Xtrem skid plate »

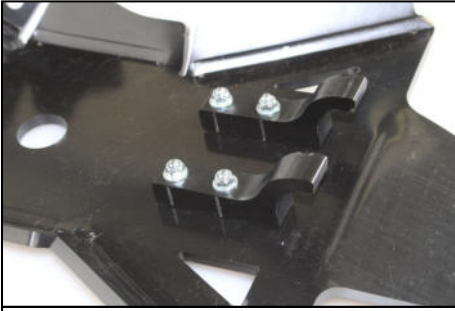

Démonter le pot avant de monter le sabot. Fixer les crochets arrière.
***Put off the exhaust before starting.
Fit the rear brackets***



Fixer le sabot en clipsant l'arrière et en utilisant les fixations d'origine.
Fit the skid plate clipping the rear and fixing the front on original points

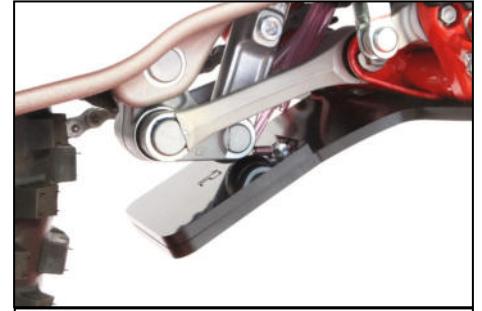

Fixer le renfort de protection
Fit the rear protection



AX1529

Xtrem Red Skid plate
GasGas EC250/300

- 2 NE01-11-001 Screws 6x25mm
- 2 NE01-04-002 Clamped bolt
- 4 NE01-02-005 Tfhc 6x35mm
- 2 NE01-02-003 Tfhc 6x25mm
- 6 NE01-03-001 R.M6
- 6 NE01-04-003 Em6f
- 2 PM01-04-162 PHD Fixations
- 1 PM01-06-027 N°12




« 2018 GasGas EC300
Xtrem skid plate »



Démonter le pot avant de monter le sabot. Fixer les crochets arrière.
***Put off the exhaust before starting.
Fit the rear brackets***



Fixer le sabot en clipsant l'arrière et en utilisant les fixations d'origine.
Fit the skid plate clipping the rear and fixing the front on original points

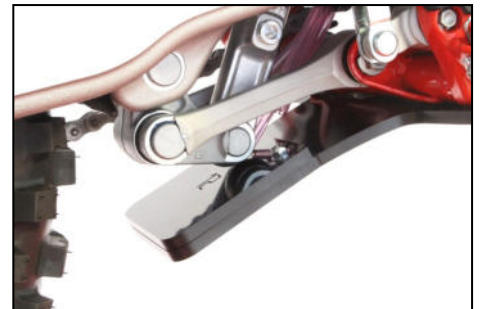

Fixer le renfort de protection
Fit the rear protection