




**AX1581**  
Honda CRF450 R/RX  
Xtrem Skid Plate 8mm

3 NE01-11-001	2 PM01-04-206
1 NE01-04-002—Clamped bolt	1 PM01-04-205
2 NE01-02-002—TFHC 6x20	1 PM01-05-012
4 NE01-02-003—TFHC 6x25	1 PM01-06-052 N°33
2 NE01-02-004—TFHC 6x30	1 NE04-01-188—Sticker
8 NE01-03-001—R.M6	
8 NE01-04-003—Em6f	



Fitment vidéo  
Vidéo du montage

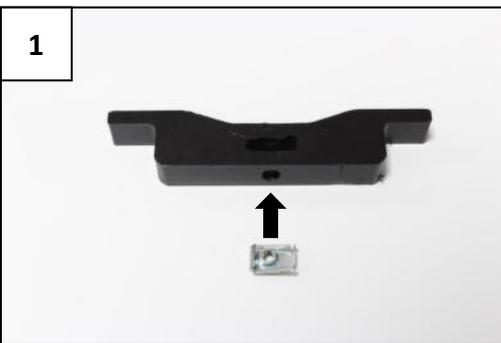

1 NE01-04-002






PM01-05-012 + 1 TFHC 6x20 + 1 R.M6  
+ 1 Em6f



2 PM01-04-206 + 2 TFHC 6x25 +  
2TFHC 6x30 + 2 R.M6 + 2 Em6f



Insert the front plastic bracket PM01-04-205 and lock it between the frame tubes  
*Insérer la bride de fixation avant PM01-04-205 and clipser là entre les tubes du cadre*

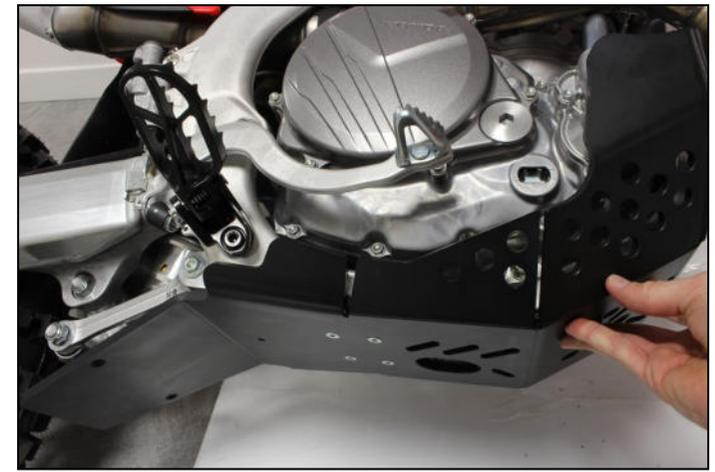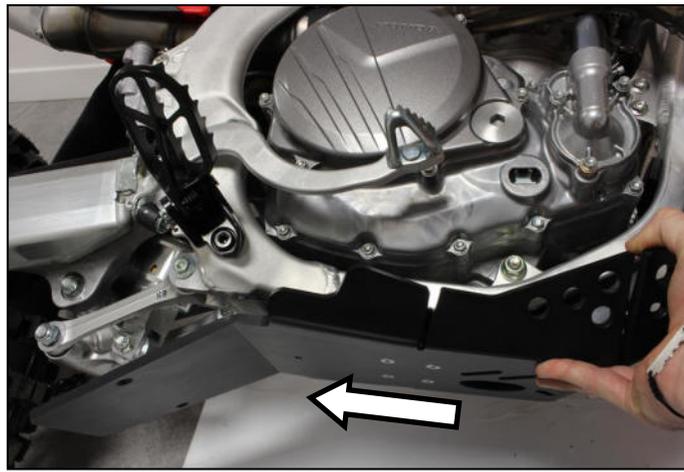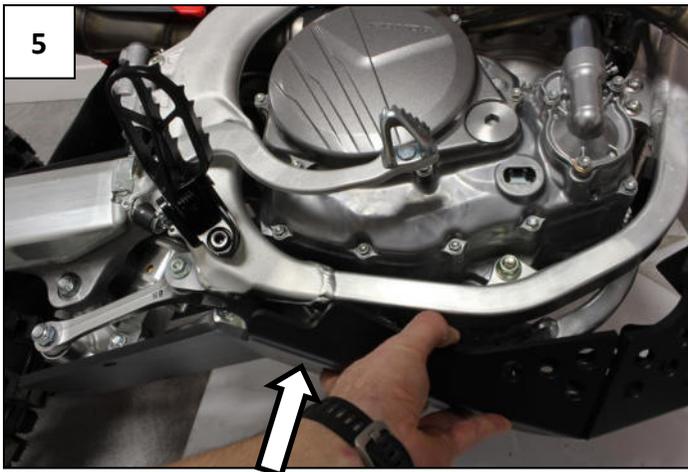


Push the skid plate in direction of the engine and then slide it to the rear to position the rear mounts on the rear frame tube  
*Pousser le sabot vers le moteur puis faites le glisser vers l'arrière pour le positionner sur le tube arrière du cadre*



3 NE01-11-001



PM01-06-052 « N°33 » + 2 TFHC 6x25 + 2 R.M6 + 2 Em6f

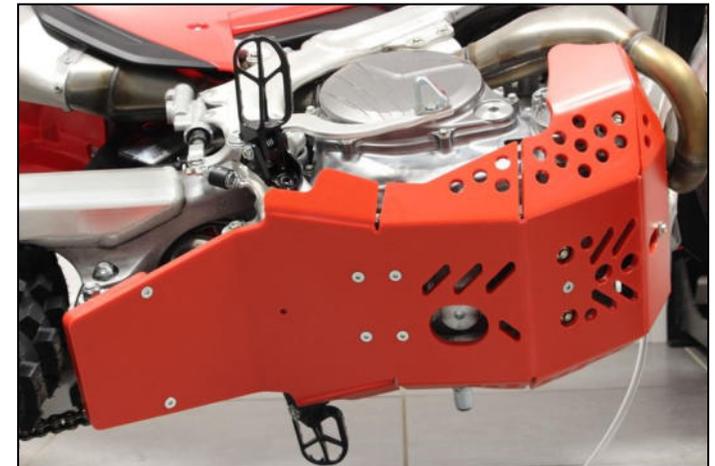

You can drain oil without removing the plate  
*Vous pouvez vidanger l'huile sans démonter le sabot*