



- 4 NE03-02-011 - Red spacers 122mm
- 10 NE01-01-001 - Tbhc 6x16mm
- 4 NE01-01-009 - Tbhc 6x20mm
- 1 NE03-01-009 - Alloy spacer 54mm
- 4 NE01-06-010 - Th 6x15mm
- 4 NE01-03-006 - Large M6 Washer
- 4 NE01-03-001 - M6 Washer
- 4 NE01-04-002 - Clamped bolt
- 2 NE01-06-011 - Th 5x8mm (to fit the fan)
- 1 NE01-06-033 - Th 5x35mm (to fit the fan)
- 1 PM01-07-046 - Right HDPE Grid
- 1 PM01-07-047 - Left HDPE Grid



AX1583

Xtrem Radiator Guards
BETA 250/300 2t



TBHC 6x16mm + Red spacers 122mm



TBHC 6x16mm + Red spacers + M6 Large washers
Fix the part on the frame
Fixer l'ensemble sur le cadre



TBHC 6x16mm + 54mm spacer



Clamped bolts
Fix the clamped bolt as indicated
Fixer les écrous pincés comme indiqué




TBHC 6x16mm
Fix the part on the frame
Fixer l'ensemble sur le cadre



TBHC 6x16mm
Repeat the same steps for left side
Répéter les étapes pour le côté gauche



TBHC 6x16mm
Link both sides on by pinching the frame
Lier les deux côtés en pinçant le cadre

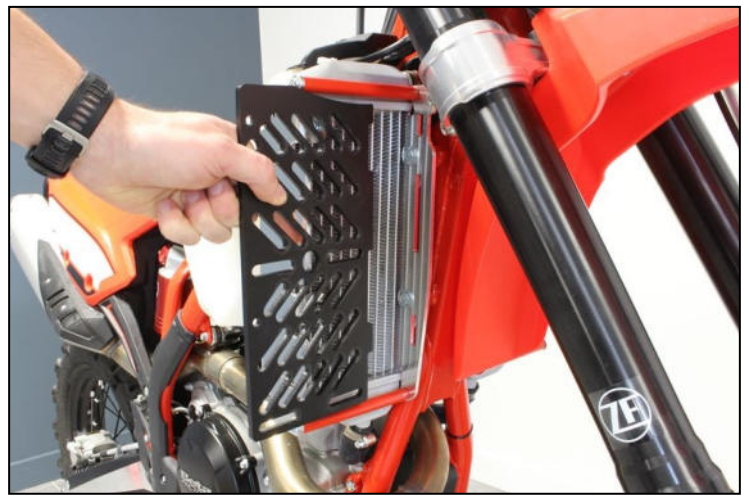

Put the plastic plate in place
Mettre en place la plaque plastique



Tbhc 6x20 mm + M6 Washer
Fix the plastic plate
Fixer la plaque plastique



OEM Screws/ vis d'origine
Do not tight until you positionned all screws
Ne pas serrer tant que toutes les vis ne sont pas en place