



AX1778

Skid plate

Honda CR500

Assembling instructions

What's in the box ?

- 1 PM02-07-016 - Front fixation
- 1 PM01-10-032 - Rear fixation
- 1 NE04-01-290 - Sticker
- 2 NE01-11-001 - THF 6x25 screws
- 2 NE01-04-002 - Clamped bolts
- 2 NE01-02-004 - TFHC 6x30 screws
- 2 NE01-03-001 - M6 Washers
- 2 NE01-04-003 - EM6F bolts



The paper instructions may be limited, a tutorial video is available online to help you.
Scannez le QR code pour regarder la vidéo de montage.




Approximate time of assembly: 15 minutes.

A skid plate is made to protect the vital components of your bike and does not have a « life warranty ». However, production default may happen and we cover it during the first year of use. In case of premature breakage, please write to contact@axpracing.com

Un sabot est conçu pour protéger les éléments vitaux de votre moto et n'a pas de garantie à vie. Cependant, un défaut de production peut arriver et celui-ci est couvert pendant la première année d'utilisation. En cas de casse prématurée du sabot, merci de contacter le service client à contact@axpracing.com


Follow the steps !

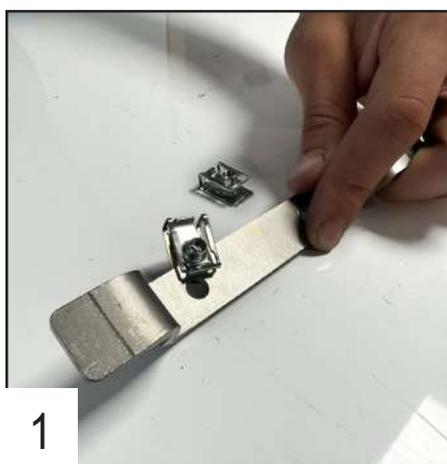


1

Place the clamped bolts on the front alloy fixation.

Placez les écrous-pinces sur la fixation avant en alu.

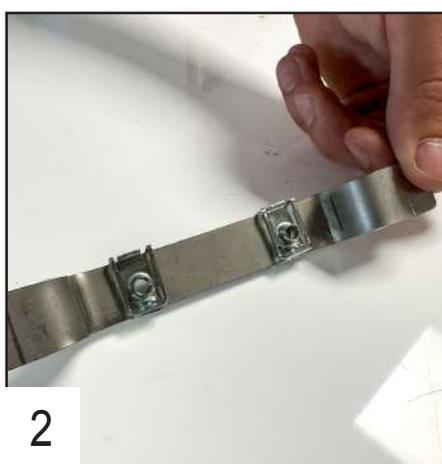


2

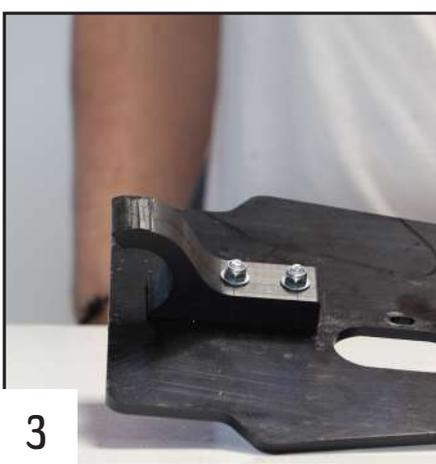


3

Place the rear hook in the middle of the plate using two TFHC 6x30mm + M6 washers and bolts.


Fixez le crochet arrière au centre du sabot en utilisant 2 TFHC 6x30mm + 2 rondelles M6 et 2 écrous.

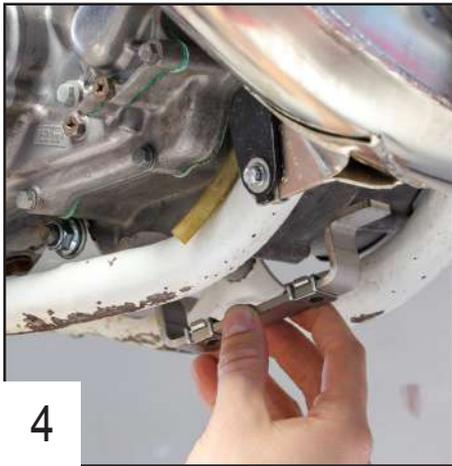

4

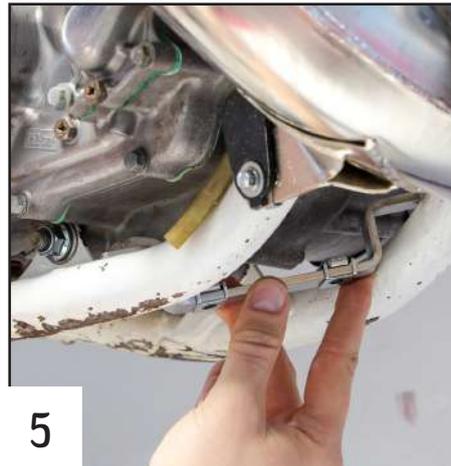

5

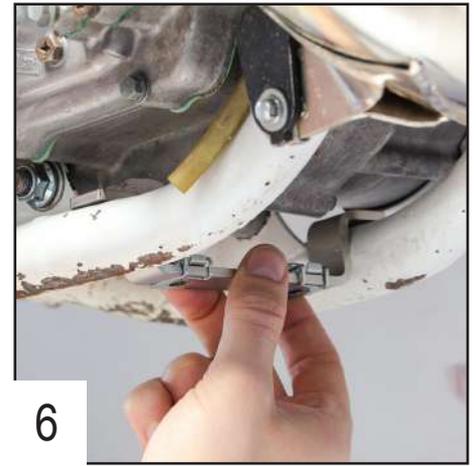

6

Place the front fixation in between the frame rails.

Placez la fixation avant entre les tubes du cadre.



7

Clip the rear hook on the frame's tube.

Clipsez le crochet arrière sur le tube du cadre.



8

Then, lift the plate up against the engine.

Puis relevez le sabot pour le placer contre le moteur.



9

Place 2 THF 6x25mm screws in the front holes.
For an easier access, use the big hole to maintain the front fixation with one finger.

Placez 2 THF 6x25mm dans les trous à l'avant.
Pour plus de facilité, maintenez la fixation avec vos doigts en utilisant le trou prévu.



10

Tighten the front screws.

Serrez les vis à l'avant.

**You're
all ready
to ride !**