



AX1804

Hard enduro skid plate

Honda CRF450R / RX

Assembling instructions

What's in the box ?

- 1 PM01-05-012 - Front fixation 15mm (a)
- 1 PM01-05-016 - Rear plastic block 15mm (b)
- 2 PM01-04-316 - Rear plastic hooks 20mm (c)
- 1 PM01-06-099 - Linkage guard plate n°59
- 1 NE04-01-315 - Big sticker
- 1 NE04-01-316 - Small sticker
- 4 NE01-02-004 - TFHC 6x30mm screws
- 2 NE01-02-002 - TFHC 6x20mm screws
- 2 NE01-02-003 - TFHC 6x25mm
- 8 NE01-03-001 - M6 washers
- 8 NE01-04-003 - EM6F bolts
- 2 NE01-11-001 - THF 6x25mm screws



The paper instructions may be limited, scan the QR code to watch the tutorial video online.



Approximate time of assembly: 15 minutes.

Skid plates are made to protect the vital components of your bike and does not have a « life warranty ». If you notice a defect on your skid plate at reception, please write to contact@axpracing.com

Off-road riding involves significant stresses and risks of impact on the motorcycle and its components. AXP Racing products are designed to improve protection and durability; however, they cannot be considered a foolproof guarantee against damage. AXP Racing accepts no liability for damage resulting from use, impact, or misuse.


Follow the steps



1


Put the front fixation in position, the flat face must be against the plate.

Placez la fixation avant, la partie plate contre le sabot.

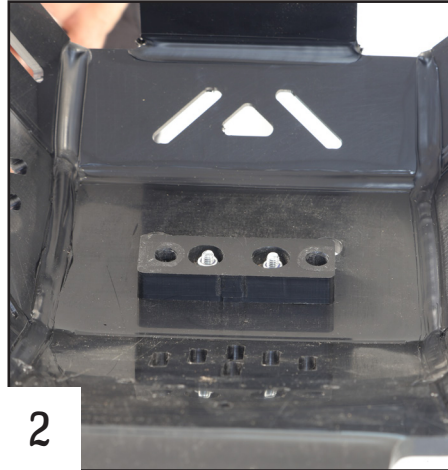


Use 2 TFHC 6x25mm screws and M6 washers and bolts and tighten.

Fixez la avec 2 vis TFHC 6x25mm + rondelles et écrous et serrez.

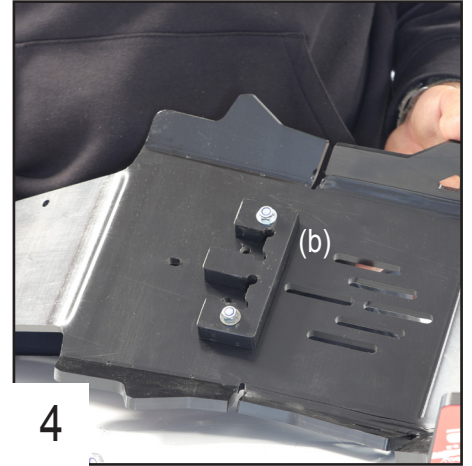


Use 2 TFHC 6x30mm screws + M6 washers and bolts, then tighten.

Utilisez 2 vis TFHC 6x30mm + rondelles et écrous, puis serrez.

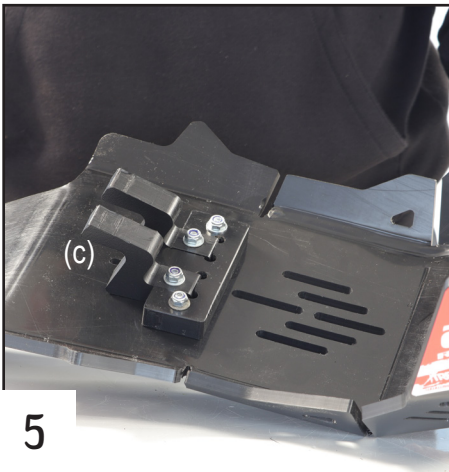


Place the rear hooks inside the plastic part and use 2 TFHC 6x30mm screws + M6 washers and bolts to fix it, the tighten.

Placez les 2 crochets dans le bloc plastique et fixez-les avec 2 vis TFHC 6x30mm + rondelles et écrous, puis serrez.

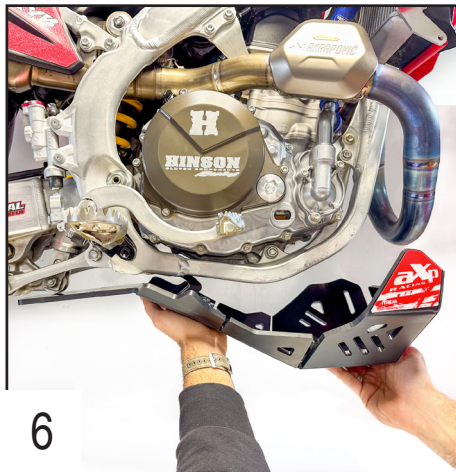


Clip the hooks on the frame's tube and lift the plate up.

Clipsez les crochets sur le tube arrière du cadre et relevez le sabot vers le haut.

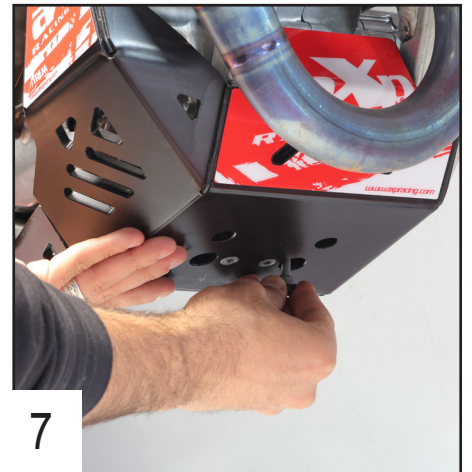

Place 2 THF 6x25mm screws in the front holes (lower holes).

Placez 2 vis THF 6x25mm dans les trous de fixation avant (les plus bas).

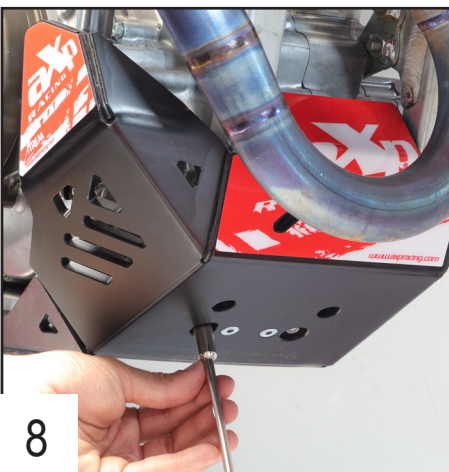

Tighten the screws.

Serrez les 2 vis.



Place the linkage plate at the rear, the flat face must be against the plate.

Placez la plaquette de protection de biellette à l'arrière.



Fix the plate with 2 TFHC 6x20mm screws + M6 washers and bolts, and tighten.

Fixez la plaquette avec 2 vis 6x20mm + rondelles et écrous, puis serrez.

You're all ready to ride !