

# NOTICE DE MONTAGE

## AX3032

## CFR450 05-08




Récup . d'une vis d'origine  
de fixation de radiateur

Entretoise longueur 117

### Liste visserie:

8 ne01-01-001 Tbhç 6\*16  
4 pm03-02-007 117 rouges  
6 ne01-01-008 tbohç 6\*25  
2 ne05-01-002 ep5mm

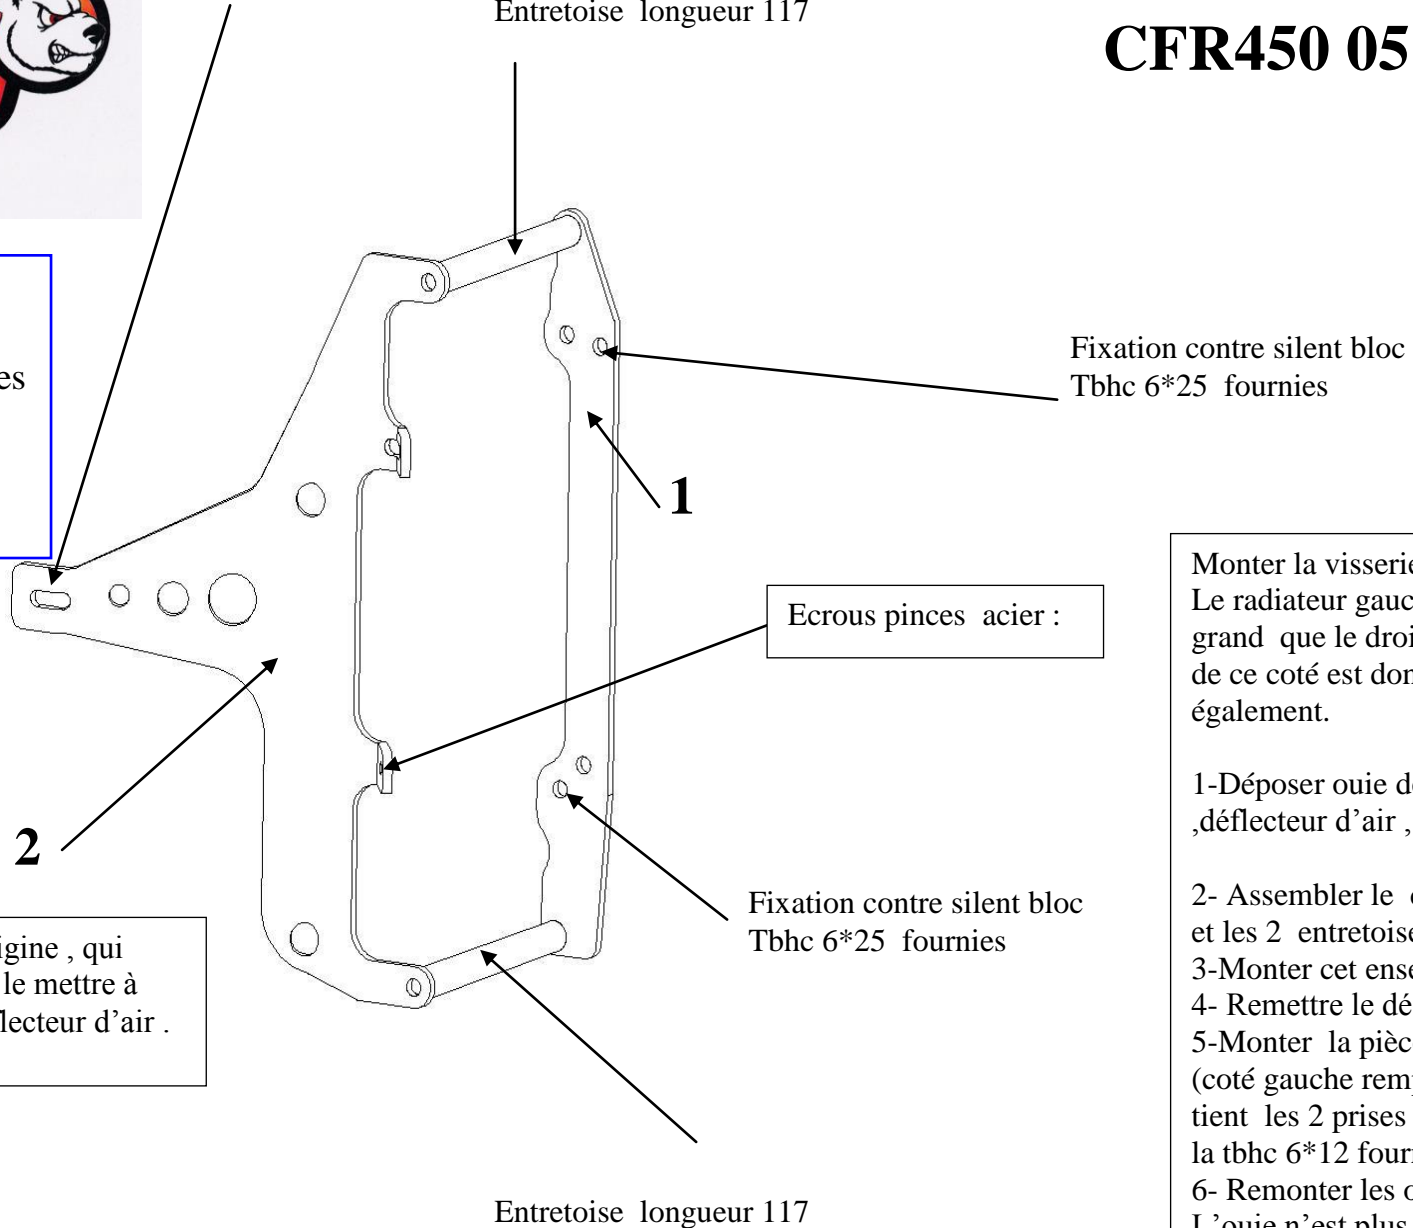

Prendre l'écrou pince d'origine , qui  
tenait l'ouie de radiateur et le mettre à  
cette place pour tenir le déflecteur d'air .

Fixation contre silent bloc  
Tbhç 6\*25 fournies

Ecrous pinces acier :

Fixation contre silent bloc  
Tbhç 6\*25 fournies

Entretoise longueur 117

Monter la visserie au frein filet.  
Le radiateur gauche est 20mm plus  
grand que le droit , la protection  
de ce coté est donc plus grande  
également.

1-Déposer ouie de radiateur  
,déflecteur d'air , vis de radiateur

2- Assembler le coté intérieur (1)  
et les 2 entretoises

3-Monter cet ensemble sur le cadre

4- Remettre le déflecteur d'air

5-Monter la pièce extérieure  
(coté gauche remplacer la vis qui  
tient les 2 prises de courant par  
la tbohç 6\*12 fournie )

6- Remonter les ouies

L'ouie n'est plus fixer sur le  
radiateur mais sur la protection