



- 4 NE03-02-011 - Red spacers 122mm
- 10 NE01-01-001 - Tbhc 6x16mm
- 4 NE01-01-009 - Tbhc 6x20mm
- 1 NE03-01-014 - Alloy spacer 45mm
- 4 NE01-06-010 - Th 6x15mm
- 4 NE01-03-006 - Large M6 Washer
- 4 NE01-03-001 - M6 Washer
- 4 NE01-04-002 - Clamped bolt
- 4 NE01-06-009 - Th 5x25mm (to fit the fan)
- 1 PM01-07-048 - Right HDPE Grid
- 1 PM01-07-049 - Left HDPE Grid



**AX1584**

Xtrem Radiator Guards  
BETA 350/390/430/490/500



TBHC 6x16mm + Red spacers 122mm



TBHC 6x16mm + Red spacers + M6 Large washers

Fix the part on the frame

**Fixer l'ensemble sur le cadre**



TBHC 6x16mm + 45mm spacer



Clamped bolts

Fix the clamped bolt as indicated

**Fixer les écrous pincés comme indiqué**




TBHC 6x16mm  
Fix the part on the frame  
**Fixer l'ensemble sur le cadre**



TBHC 6x16mm  
Repeat the same steps for left side  
**Répéter les étapes pour le côté gauche**



TBHC 6x16mm  
Link both sides on by pinching the frame  
**Lier les deux côtés en pinçant le cadre**

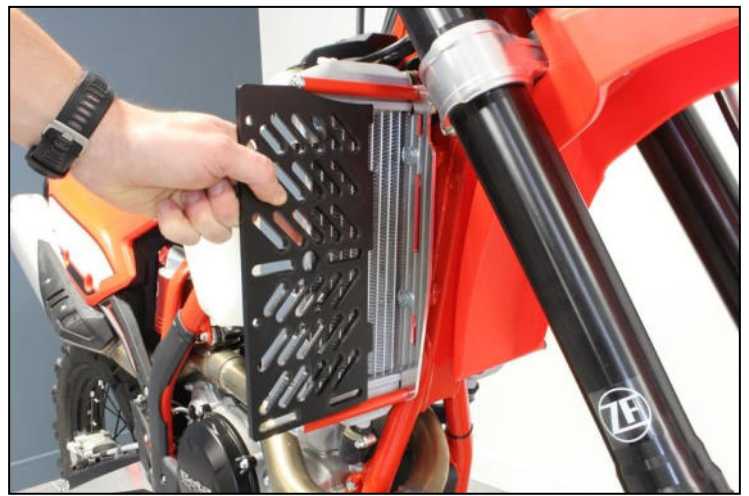

Put the plastic plate in place  
**Mettre en place la plaque plastique**



Tbhc 6x20 mm + M6 Washer  
Fix the plastic plate  
**Fixer la plaque plastique**



OEM Screws/ vis d'origine  
Do not tight until you positionned all screws  
**Ne pas serrer tant que toutes les vis ne sont pas en place**