




- 1 NE10-01-005 - Threaded ring
- 1 NE10-01-006 - Alloy spacer
- 3 NE01-04-003 - Em6f
- 3 NE01-03-001 - M6 Washers
- 3 NE01-02-013 - Tfhc 6x60mm



AX1664

Chain guide
KTM / HVA

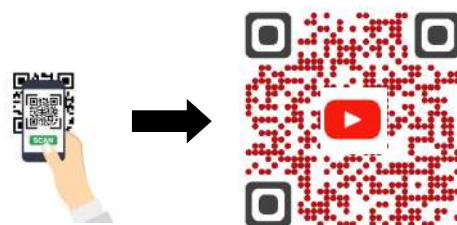

The below pictures do not represent the same chain guide but a similar fitment, please scan and watch the video for more info

Les photos ci-dessous ne représentent pas le même guide chaîne mais son montage est identique, merci de scanner et regarder la vidéo pour plus d'infos



Remove the OEM chain guide
Enlever le guide chaîne d'origine




Place the alloy smooth spacer as indicated on the pictures
Placer l'entretoise lisse comme indiqué sur les photos



Place the threaded ring as indicated on the pictures
Placer la bague taraudée comme indiqué sur les photos



Use OEM screws
Utiliser les vis d'origine

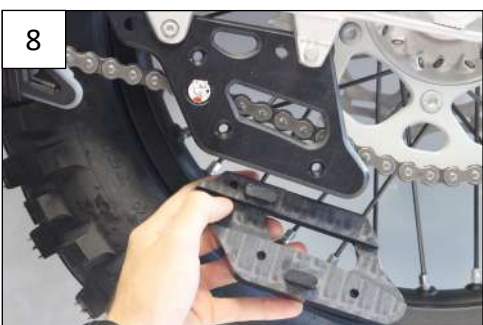

Place the second bloc, clip it and tight with the Tfhc 6x60mm screws, M6 Washers and em6f
Placer le second bloc, clipser et serrer le tout avec les tfhc 6x60 + Rondelles M6 et les Em6f

