



AX1799

Rear rack

KTM 390 Adventure R / Enduro R

What's in the box ?

- 1 PM01-04-317 - HDPE left side mount 20mm
- 1 PM01-04-318 - HDPE right side mount 20mm
- 1 PM07-01-001 - HDPE 15mm plate
- 4 NE10-01-010 - Alloy spacer 20x8,5x28 stepped
- 2 NE10-01-011 - Alloy spacer 18x8,5x27
- 2 NE01-02-004 - TFHC 6x35mm screws
- 2 NE01-02-006 - TFHC 6x40mm screws
- 2 NE01-02-026 - TFHC 8x50mm screws
- 4 NE01-02-027 - TFHC 8x60mm screws
- 4 NE01-03-001 - M6 washers
- 4 NE01-04-003 - EM6F bolts



Approximate time of assembly: 30 minutes.




The paper instructions may be limited, scan the QR code to watch the tutorial video online.

Assembling instructions

Rear rack do not have a « life warranty ». However, production default may happen and we cover it during the first year of use.

In case of premature breakage, please write to contact@axpracing.com

Off-road riding involves significant stresses and risks of impact on the motorcycle and its components. AXP Racing products are designed to improve protection and durability; however, they cannot be considered a foolproof guarantee against damage. AXP Racing accepts no liability for damage resulting from use, impact, or misuse.

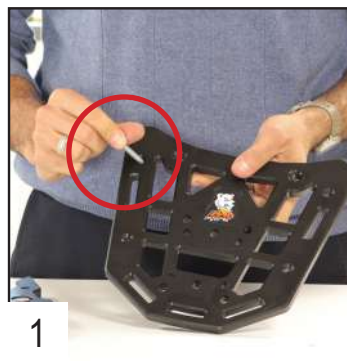

1 Use a TFHC 6x40mm mm screw in the top hole then turn the plate over and place the side mount.




3 Use one M6 washer + bolt to maintain the screw.

Placez une vis dans le trou supérieur puis retournez le plateau pour placer le bras de fixation.

Utilisez une rondelle et un écrou pour le tenir en place.



4 Place a TFHC 6x35mm screw in the rear hole + M6 washer and bolt, then tighten.

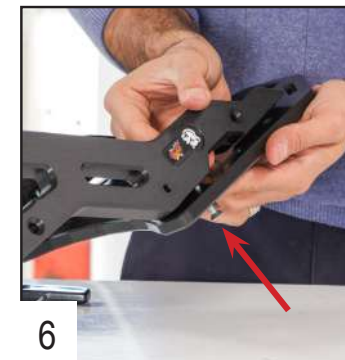

6 Repeat the operation on the other side.

Placez la deuxième vis à l'arrière avec une rondelle et un écrou puis serrez.

Répétez l'opération de l'autre côté.



7

Use M6 washers + bolts on the other side and tighten.

Utilisez des rondelles et écrous de l'autre côté puis serrez.



8

Remove the seat.

Enlevez la selle.




9



10

Remove 3 OEM screws.

Enlevez les 3 vis d'origine.

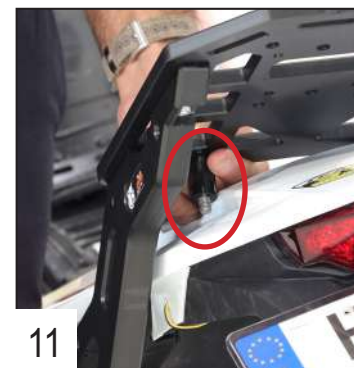

11

Use a TFHC 8x50mm screw + an alloy spacer on the top hole of the rear fender.

Placez le porte paquet avec une vis et entretoise dans le trou sur le garde boue.



12

Place the screw in the top hole.


Placez la vis dans le trou supérieur.




13

Place the second TFHC 8x50mm screw + alloy spacer in the other top hole.

Placez la seconde vis + l'entretoise dans l'autre trou supérieur.

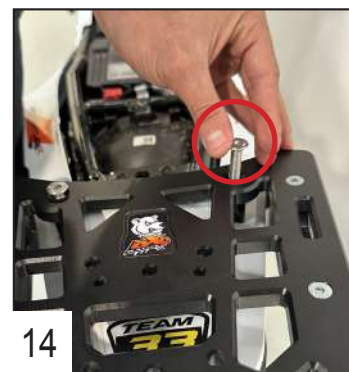

14

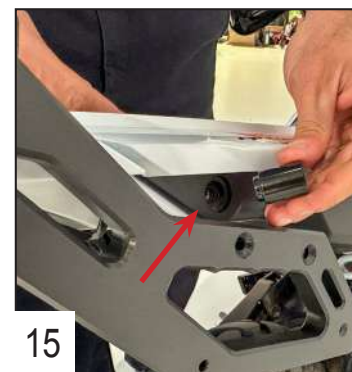

15

Place the stepped spacer on each side between the side mount and the hole of the bike.

Placez l'entretoise avec le cran entre le bras latéral et le trou de fixation de la moto.



16

Maintain the spacer with a TFHC 8x60mm screw.

Maintenez l'entretoise avec une vis.



17

Place the second TFHC 8x60mm screw.


Placez la deuxième vis.



18

Tighten the screws.

Serrez les vis.

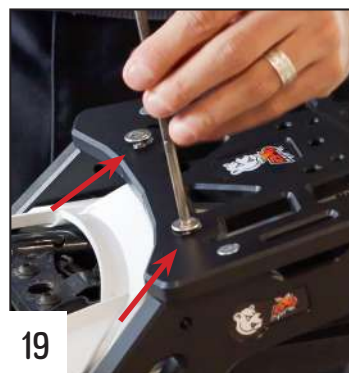

19

Tighten the screws.

Serrez les vis.



20

Put the seat back in place.

Remettez la selle.