



AX1823

Adventure skid plate

KTM 690 Enduro R / SMC-R

Husqvarna 701 Enduro / Supermoto

What's in the box ?

- 1 PM01-04-321 - Front right bracket
- 1 PM01-04-322 - Front left bracket
- 1 PM01-10-045 - Rear bracket
- 2 NE01-01-004 - TBHC 8x25mm screws
- 7 NE01-02-004 - TFHC 6x30mm screws
- 1 NE01-06-028 - TH 6x35mm screws
- 8 NE01-04-003 - EM6F bolts
- 8 NE01-03-001 - M6 washers
- 1 NE01-03-006 - M6 large washer
- 2 NE01-03-002 - M8 washers
- 1 NE13-01-001 - Foam
- 1 NE04-01-331 - Right sticker
- 1 NE04-01-332 - Front sticker
- 1 NE04-01-333 - Left sticker



The paper instructions may be limited, scan the QR code to watch the tutorial video online.




Approximate time of assembly: 15 minutes.

Skid plates are made to protect the vital components of your bike and does not have a « life warranty ». In case of premature breakage, please write to contact@axpracing.com

Assembling instructions


Off-road riding involves significant stresses and risks of impact on the motorcycle and its components. AXP Racing products are designed to improve protection and durability; however, they cannot be considered a foolproof guarantee against damage. AXP Racing accepts no liability for damage resulting from use, impact, or misuse.

Follow the steps

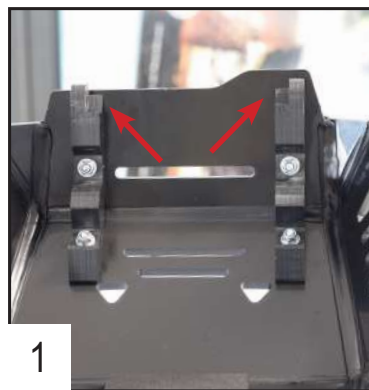


Place the front fixations, the machined parts facing each other on the inside. Use 4 TFHC 6x30mm screws + M6 washers and bolts and tighten.

Placez les fixations à l'avant, les parties usinées vers l'intérieur, avec 4 vis + rondelles et écrous.

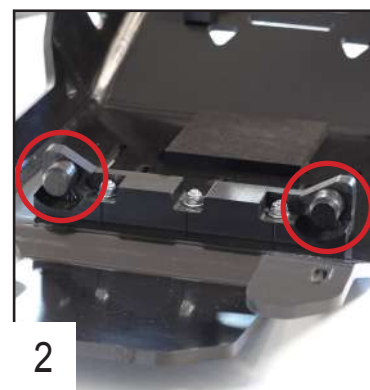


Place the rear fixation, the round faces towards the rear. Use 3 TFHC 6x30mm screws + M6 washers and bolts and tighten.

Placez la fixation arrière, les parties rondes vers l'arrière, avec 3 vis + rondelles et écrous.

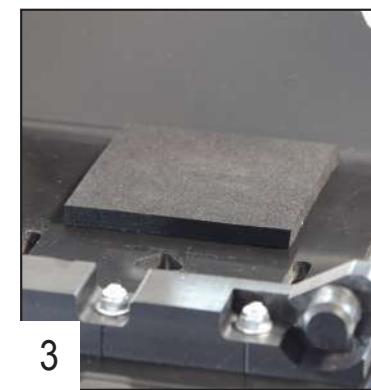

Stick the foam on the bottom of the plate.

Collez la mousse sur la partie inférieure du sabot.

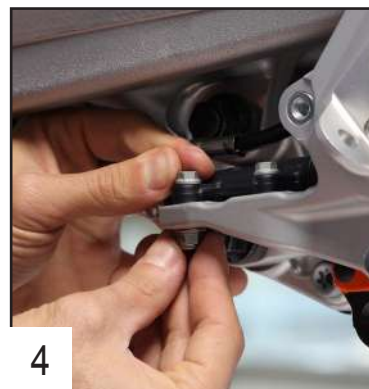


Remove the OEM screw at the right rear.

Retirez la vis d'origine à l'arrière droit.



Place the skid plate under the bike and align the rear fixation with the 2 holes in the frame.

Placez le sabot sous la moto et alignez la fixation arrière avec les trous présents dans le bas du cadre.

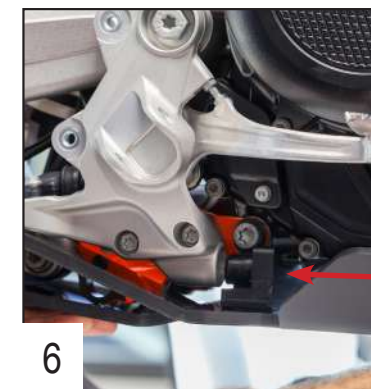



7

Slide the fixation in the holes.

Glissez la fixation arrière dans les trous de fixation.



8

Lift the plate and use a TBHC 8x25mm screw + M8 washer in the front fixation.

Levez le sabot et utilisez une vis et une rondelle pour fixer le sabot à l'avant.



9

Place the second TBHC 8x25mm screw + M8 washer in the hole on the other side.

Placez la deuxième vis + rondelle dans le trou avant gauche.



10

Tighten the front screws.



11


Serrez les vis à l'avant.



12

Use a TH 6x35mm + M6 washer in the rear hole.

Placez une vis + rondelle dans le trou de fixation arrière.

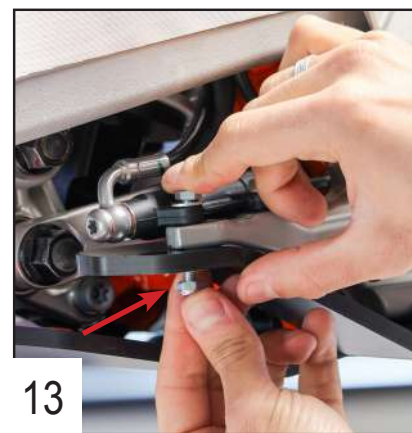

13

Use a M6 large washer and a bolt to maintain the screw.

Utilisez une rondelle large et un écrou pour maintenir la vis.



14

Tighten the screw.

Serrez la vis.

**You're all
ready to ride !**